INSTR-SS-FP-TR200-03



STREAMLINE® | MANUEL D'INSTRUCTIONS

MOBI® MAXI

(FRENCH)

STREAMLINE®

Table des matières

1. Responsabilités

Responsabilités générales pour le système de filtration Mobi® 4
Responsabilités du fabricant pour le système de filtration Mobi® 4
Responsabilités du personnel pour le système de filtration Mobi® 4

2. Spécifications techniques

Données techniques 5
Pièces et accessoires 5

3. Règlements de sécurité

Sécurité personnelle 6
Sécurité du système 7
Spécifications et sécurité électriques 8

4. Utilisation du système Mobi® Maxi

Déballage de votre système 9
Stockage de votre système ..... 9 - 10
À propos de votre système ..... 11 - 12
Comment assembler votre système ..... 13 - 14
Comment allumer votre système ..... 15 - 16
Comment éteindre votre système ..... 16 - 17

5. Dysfonctionnements et dépannage 18

6. Entretien et remplacement des filtres 19

Préfiltres – utilisation et remplacement 20
Filtre à résine de déionisation (DI) 20
Membrane d'osmose inverse (RO) – utilisation et remplacement 21

7. Mise au rebut des filtres et de la machine 21

8. Pourquoi choisir Streamline®? 22

9. Informations sur la garantie 23


STREAMLINE

Responsabilités

Responsabilités générales

Ces instructions d'utilisation vous permettent d'utiliser le système de filtration Filterplus® Mobi® de manière sûre et efficace. Ce manuel doit être lu avant l'installation, le démarrage ou l'utilisation de votre équipement Streamline®. Il fait partie intégrante du produit.

Veuillez lire attentivement les avertissements et les instructions contenus dans ce manuel. Ils fournissent des informations importantes sur l'utilisation sûre et l'entretien de l'équipement. Portez une attention particulière aux consignes générales de sécurité.

Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr à proximité de votre système de filtration Filterplus® Mobi® pour consultation ultérieure. Votre système de filtration Filterplus® Mobi® est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité en vigueur.

Les derniers tests et l'édition actuelle sont illustrés dans ce manuel.

Le contenu de ce manuel doit être porté à la connaissance de tous les utilisateurs.

Responsabilités du fabricant

Varitech Systems Ltd, fabricant de Streamline®, offre une garantie de 12 mois sur toutes les machines et équipements à compter de la date d'achat (voir section Garantie).

Varitech Systems Ltd, fabricant de Streamline®, ne peut en aucun cas être tenu responsable des pannes ou erreurs causées par des modifications de l'unité effectuées par le client ou par d'autres personnes.

Responsabilités du personnel

L'équipement de filtration Filterplus® Mobi® est conçu et fabriqué pour être utilisé dans des applications industrielles. Il est important que l'opérateur du système de filtration Filterplus® Mobi® ait lu attentivement ces instructions d'utilisation et comprenne toutes les consignes et réglementations de sécurité.

L'équipement de filtration Filterplus® Mobi® n'est pas destiné à être utilisé par des enfants, des adolescents, des personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances. Ces instructions d'utilisation sont conçues pour informer l'utilisateur et permettre à l'opérateur d'effectuer la tâche avec succès, tout en évitant les dangers potentiels pouvant survenir.

Important
Si nécessaire, des vidéos de formation sont disponibles sur le site Streamline®

Spécifications techniques

Données de spécification

Description	Mobi® Maxi Single RO (FP-TR2000-03)	Mobi Maxi Double RO (FP-TR3000-03)
Pays d'origine	Royaume-Uni	Royaume-Uni
Hauteur maximale	1340mm	1340mm
Longueur maximale	600mm	600mm
Largeur maximale	450mm	450mm
Poids à sec	54kg	62kg
Poids en charge	56kg	64kg
Pression d'entrée requise	2.8 bar / 40 psi	2.8 bar / 40 psi
Pression de fonctionnement optimale	8.2 bar / 120 psi	8.2 bar / 120 psi
Raccord standard d'entrée d'eau (verrou mâle)	3/4 pouce	3/4 pouce
Raccord de sortie des eaux usées (verrou mâle)	3/4 pouce	3/4 pouce
Raccord de sortie d'eau pure (verrou mâle)	3/4 pouce	3/4 pouce
Alimentation électrique	230V monophasé	230V monophasé
Consommation électrique	1.2W	1.2W
Plage de qualité de l'eau	000ppm – 1000ppm	000ppm – 1000ppm
Débit d'eau pure (sortie optimale)	6.8 Lpm	9.6 lpm
Débit d'eaux usées	4.5 Lpm	6.4 Lpm

Pièces et accessoires

Le système de filtration Filterplus® Mobi® comprend les pièces suivantes :

- 1 tuyau d'entrée d'eau standard noir de 3 m, avec raccords en acier inoxydable
- 1 tuyau de sortie d'eaux usées de 3 m, avec raccords en acier inoxydable
- 2 tuyaux de sortie d'eau pure bleus de 3 m, avec raccords en acier inoxydable
- 1 clé SPAN3 pour le changement des filtres



Consignes de sécurité

Spécifications électriques et sécurité

Veuillez vérifier que l'installation et les prises sont adaptées à la puissance maximale de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, consultez un électricien qualifié. La fiche appropriée doit être installée par un électricien qualifié.

Varitech Systems Ltd, fabricant de Streamline®, décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux biens résultant d'un raccordement défectueux ou incorrect.

Avant de connecter l'équipement, vérifiez que la spécification indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation électrique principale. Si l'équipement est raccordé via une rallonge, utilisez des câbles avec une section adéquate, jamais inférieure à 1,5 mm. La fiche et la prise doivent être étanches.

La sécurité électrique de l'équipement ne peut être garantie que si celui-ci est correctement raccordé et utilisé conformément aux règles fondamentales de sécurité électrique (conformément aux dispositions de la norme IEC 60364-1). Cette exigence fondamentale de sécurité doit être vérifiée. En cas de doute, un électricien professionnel doit vérifier le système électrique. Il est recommandé que l'alimentation électrique de cette machine inclue un dispositif différentiel résiduel qui interrompra l'alimentation si le courant de fuite vers la terre dépasse 30 mA pendant 30 ms ou un dispositif permettant de vérifier le circuit de mise à la terre.

Varitech Systems Ltd, fabricants de Streamline®, déclinent toute responsabilité pour les dommages causés par une mise à la terre défectueuse de l'appareil.

L'équipement ne peut être déconnecté du réseau électrique qu'en débranchant la fiche de la prise principale.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, certaines règles fondamentales doivent être respectées :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés
- Ne pas toucher l'appareil pieds nus ou avec des vêtements inadaptés
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour débrancher la fiche

Sécurité personnelle

Restez vigilant dans ce que vous faites et faites preuve de bon sens lors de l'utilisation du système de filtration Filterplus® Mobi®.
N'utilisez pas le système lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation du chariot de filtration peut entraîner de graves blessures.

Utilisez un équipement de protection individuelle pour éviter les blessures :



Gants de protection



Lunettes de sécurité



Chaussures de sécurité

Des équipements de protection supplémentaires, tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive, peuvent être nécessaires selon les réglementations de sécurité de l'environnement de travail de l'opérateur.

L'eau ne doit pas être utilisée pour la consommation humaine.

Sécurité du système

Le chariot de filtration Filterplus® Mobi® est conçu en tenant compte de la sécurité de l'opérateur, avec plusieurs dispositifs clés permettant d'éviter des blessures graves.



Surpression

- Si la pression de l'eau dans le système de filtration Filterplus® Mobi® dépasse la pression standard de 10 bar, la soupape de décharge de pression s'ouvre et la pompe permet un débit d'eau plus important vers la sortie des eaux usées, réduisant ainsi la pression dans le système et à la sortie d'eau pure.
- Il est important de ne jamais ouvrir les cuves de filtre ou les boîtiers de membrane pendant le fonctionnement ou lorsqu'ils sont sous pression.



Surchauffe

- Si la puissante pompe de surpression surchauffe dans le système de filtration Filterplus® Mobi®, un interrupteur de sécurité est activé et le système s'éteint automatiquement.



Risques électriques

- Comme le système de filtration Filterplus® Mobi® est alimenté par une source électrique, n'utilisez jamais l'équipement sous la pluie, la neige ou par vents forts.
- N'utilisez jamais le système de filtration pour nettoyer des personnes ou des animaux.
- Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle de tous les câbles électriques pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. N'utilisez jamais le système de filtration avec un câble endommagé.



Risques mécaniques

- Pour éviter les risques mécaniques, placez le chariot de filtration Filterplus® Mobi® uniquement sur une surface plane et assurez-vous qu'il est suffisamment stable.

Utilisation du système de filtration Mobi® Maxi

Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis avec le système de filtration Filterplus® Mobi®, afin de garantir la meilleure qualité et sécurité. L'utilisation d'accessoires non d'origine dégage Varitech Systems Ltd de toute responsabilité.

Lors de l'achat du produit, assurez-vous qu'il possède une plaque d'identification. Si elle est manquante, informez immédiatement le distributeur ou le fabricant auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

L'utilisation d'un appareil sans plaque d'identification dégage le fabricant de toute responsabilité. Les produits sans plaque d'identification doivent être considérés comme anonymes et potentiellement dangereux.



Remarque : Nous recommandons de faire fonctionner tout système équipé d'un filtre RO (osmose inverse) pendant 15 minutes avant la première utilisation ou après le remplacement du filtre. Cela permet au système de se calibrer au niveau de PPM (Parties par Million) souhaité du filtre.

Déballage du système de filtration Filterplus® Mobi®

Votre système de filtration Filterplus® Mobi® a été soigneusement fabriqué, contrôlé par le service qualité (QC) et emballé.

Déballez soigneusement votre nouveau système de filtration Filterplus® Mobi® et effectuez un contrôle visuel complet de toutes les pièces. En cas de doute, n'utilisez pas le système et contactez votre revendeur et/ou le fabricant.

Les emballages (sacs, cartons, clous, agrafes, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils peuvent représenter un danger potentiel. Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés conformément à la réglementation locale.

Stockage du système de filtration Filterplus® Mobi®

Le stockage à court terme et à long terme est important. Le système de filtration Filterplus® Mobi® doit être protégé contre la croissance d'algues et de bactéries dans les cuves sous pression, causée par l'eau stagnante.

Les membranes d'osmose inverse (RO) et la résine de déionisation (DI) ne doivent pas sécher sans eau.

Important
L'unité doit être protégée contre le gel.

Les procédures suivantes doivent être suivies pour protéger l'unité contre la contamination bactérienne et les dommages causés par le gel.

Stockage de votre système

Stockage à court terme : 2 à 4 semaines sans utilisation

i. Retirez le boîtier du préfiltre et videz l'excès d'eau.

ii. Retirez le boîtier de la cartouche de résine DI et videz l'excès d'eau.

iii. Retirez les bouchons de la membrane RO et inclinez le chariot afin de permettre à l'excès d'eau de s'écouler des membranes.

iv. Assurez-vous de réinstaller les bouchons supérieurs sur les cuves sous pression RO. Ne les laissez pas sécher.

v. Assurez-vous de réinstaller les préfiltres et la cartouche de résine DI. Ne les laissez pas sécher.

Stockage à long terme : plus de 4 semaines sans utilisation

vi. Retirez le boîtier du préfiltre et videz l'excès d'eau.

vii. Retirez le boîtier de la cartouche de résine DI et videz l'excès d'eau.

viii. Retirez les bouchons de la membrane RO et inclinez le chariot afin de permettre à l'excès d'eau de s'écouler des membranes.

ix. Retirez tous les filtres du système de chariot, emballez-les dans des sacs plastiques individu els et scellez-les.

x. Replacez les boîtiers de filtres et les bouchons des membranes sans les filtres à l'intérieur.

xi. Il est important de stocker le chariot dans un endroit où il ne peut pas geler.

xii. Il est important que tous les filtres ne soient pas laissés sécher lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

À propos de votre système

Composants indiqués sur le système :

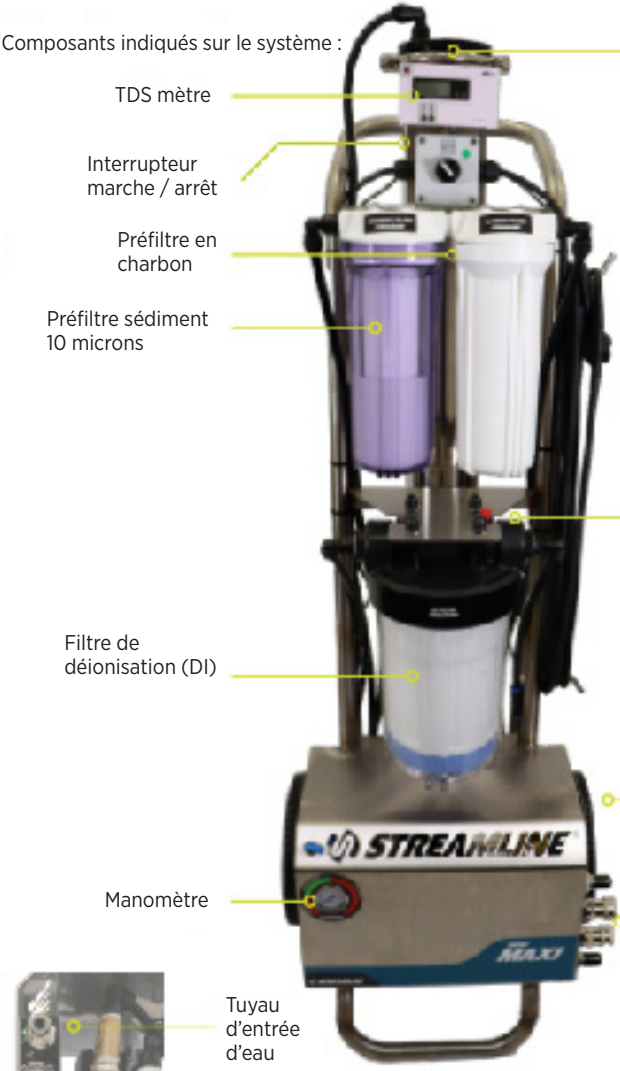

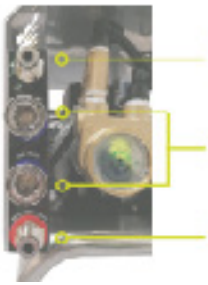

Pour faire fonctionner le système de filtration Filterplus® Mobi®, il est nécessaire d'avoir un accès à une alimentation en eau et à l'électricité du réseau.

L'eau entre dans le système de chariot de filtration Filterplus® Mobi® par le raccord d'entrée d'eau, puis passe à travers le préfiltre à charbon actif, qui élimine les plus grosses particules présentes dans l'eau avant que celle-ci n'entre dans la membrane.

Les filtres à membrane d'osmose inverse (RO) éliminent jusqu'à 98 % des impuretés de l'eau avant qu'elle n'atteigne le filtre de déionisation (DI), où l'eau est ensuite affinée et atteint une pureté de 000 ppm.

Depuis les filtres à membrane RO, l'eau rejetée est évacuée par la sortie des eaux usées. Cette eau n'est pas nocive pour l'environnement ou la peau ; cependant, elle est pleine d'impuretés et ne convient pas pour le nettoyage.

Le système de chariot de filtration Filterplus® Mobi® que vous avez acheté utilise une pompe de surpression alimentée par le courant secteur 230 V.



Assemblage du système

Toutes les pièces principales et les dispositifs de sécurité sont assemblés par le fabricant. Certaines pièces secondaires peuvent être fournies séparément.

Ces pièces doivent être assemblées par l'utilisateur en suivant les instructions de montage.

Pour utiliser votre système de filtration Filterplus® Mobi®

i. Assurez-vous que le système de chariot est correctement positionné, stable et



ii. Connectez le tuyau **NOIR** provenant de l'alimentation en eau du réseau à l'entrée d'eau.

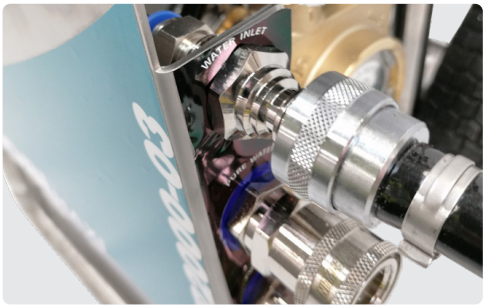

iii. Connectez le tuyau **ROUGE** à la sortie des eaux usées et dirigez-le vers un drain ou un puisard à proximité.



iv. Connectez les 2 tuyaux **BLEUS** provenant de la sortie d'eau pure à vos perches d'alimentation en eau (il est possible d'ajouter un enrouleur de tuyau Streamline® de 100 m).



v. Branchez le système à l'alimentation électrique du réseau.



Mise en marche de votre système de filtration Filterplus® Mobi®

Une fois la position finale du système de filtration Filterplus® Mobi® atteinte, vous êtes prêt à ouvrir l'alimentation en eau et à alimenter la pompe de surpression.

i. Ouvrez l'alimentation en eau du réseau et laissez le chariot de filtration Filterplus® Mobi® se mettre sous pression.

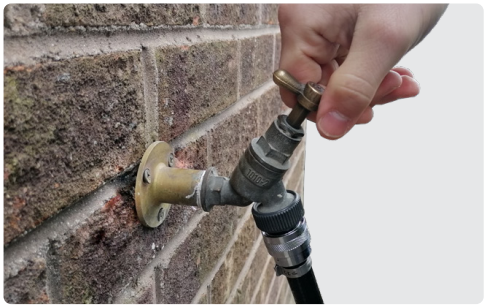

ii. La pression d'entrée s'affichera sur le manomètre lorsque le Mobi Maxi fonctionne. Elle doit indiquer 100 à 120 psi. Ne dépassez pas 125 psi.



iii. Lorsque l'eau pure commence à circuler depuis les brosses alimentées en eau, allumez la pompe de surpression en tournant l'interrupteur **POWER** sur la position **ON.**

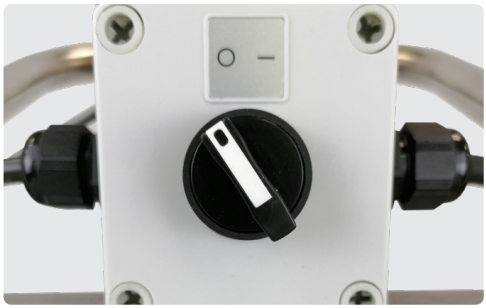

iv. Le manomètre doit maintenant indiquer environ 120 – 150 psi (8 – 10 bar).



Vous pouvez désormais utiliser votre système de chariot de filtration Filterplus® Mobi®.

Important:

Veuillez vous assurer de vérifier régulièrement la qualité de l'eau à l'aide du TDS mètre en ligne.

Arrêt du système de filtration Filterplus® Mobi®

Pour éteindre le système de filtration Filterplus® Mobi® après avoir terminé la tâche de nettoyage, procédez comme suit :

i. Tournez l'interrupteur « **POWER** » sur la position **OFF**, ce qui éteint la pompe de sur-pression.



ii. Débranchez l'alimentation électrique du réseau avant de couper l'alimentation en eau du réseau.



iii. Retirez tous les tuyaux et rangez-les en toute sécurité dans la boîte de stockage.



Important:
Comme pour tous les appareils techniques, votre équipement doit toujours être utilisé conformément aux instructions.

Dysfonctionnements & Dépannage

Pendant l'utilisation du système de filtration Filterplus® Mobi, certains petits problèmes peuvent survenir. Voici les actions de dépannage à entreprendre :

i. Faible pression d'eau ou faible alimentation en eau à la brosse alimentée en eau

a. Vérifier qu'il n'y a pas de blocages ou de plis dans le tuyau.

b. Déconnecter tous les enrouleurs de rallonge et connecter le système de filtration Filterplus® Mobi directement au manche télescopique.

c. Nettoyer ou remplacer le filtre à sédiments.

d. Contacter le centre de service.

ii. Débit élevé d'eau usée et faible débit d'eau pure

a. Vérifier si la membrane a le bouchon installé — si oui, remplacer la membrane.

b. Contacter le centre de service.

iii. TDS élevé dans l'eau pure

a. Vérifier la qualité de la membrane — remplacer la membrane si nécessaire.

b. Vérifier le filtre DI — remplacer les billes de résine dans la cartouche DI.

c. Contacter le centre de service.

iv. La pompe booster ne démarre pas

a. Vérifier le fusible de l'alimentation principale.

b. Contacter le centre de service.

Entretien & Remplacement des Filtres

L'entretien et la maintenance du système de filtration Filterplus® Mobi garantiront qu'il reste en bon état et fonctionne correctement à chaque utilisation.

Il est recommandé d'effectuer une inspection hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle du système afin de s'assurer que tous les filtres sont adéquats et efficaces pour produire de l'eau pure 000 ppm.

Inspection Hebdomadaire

- Vérifier régulièrement le TDS de l'eau pure à l'aide du TDS mètre intégré. Celui-ci mesure les parties par million (ppm). Si la valeur mesurée est supérieure à 10 ppm, il est recommandé de remplacer le filtre de déionisation (DI) et d'en faire la note dans le carnet d'inspection.

Inspections Mensuelles

- Chaque mois, il est recommandé de rincer les membranes d'osmose inverse (RO) afin de nettoyer les membranes et de réinitialiser le ratio entre l'eau pure produite et l'eau rejetée.
- La vanne d'évacuation des eaux usées doit être ouverte à 100 % pour permettre l'écoulement de l'eau usée pendant environ 5 minutes. Réinitialiser ensuite progressivement à 60 % d'eau pure et 40 % d'eau usée.

Inspections Trimestrielles

- Selon l'utilisation, il est conseillé de remplacer le préfiltre au carbone au moins une fois par trimestre.
- Effectuer une vérification complète de toutes les membranes afin de s'assurer que les performances restent acceptables.

Préfiltres – Utilisation & Remplacement

Les préfiltres à sédiments et à bloc de carbone 10 pouces sont les premiers filtres initiaux par lesquels l'eau d'alimentation passe.

Utilisation

Remplacement tous les trimestres ou après environ 25 000 litres d'eau du réseau utilisés, selon la première échéance atteinte.



Comment changer le préfiltre carbone ?

À l'aide de la clé fournie avec le système de filtration Filterplus® Mobi, dévissez simplement le boîtier du préfiltre transparent et retirez l'ancien préfiltre carbone.

Insérez le nouveau filtre FO-001 Streamline® 5 microns dans le boîtier du préfiltre, puis revissez-le au système de filtration.

Assurez-vous que le boîtier est correctement serré afin que le système soit sécurisé et fonctionne sous pression normale.

Filtre à Résine de Déionisation (DI)

Le filtre à résine DI est le dernier filtre de polissage par lequel l'eau pure issue de l'osmose inverse passe.

Utilisation

Remplacement tous les trimestres ou après environ 25 000 litres d'eau du réseau utilisés, selon la première échéance atteinte.



Comment changer le filtre ?

À l'aide de la clé fournie avec le système Filterplus® Mobi, dévissez simplement le boîtier de membrane et retirez les membranes une par une. Remplacez par une (ou deux) membrane(s) V-MRO-4040-F de Streamline®.

Veuillez porter une attention particulière au sens d'écoulement indiqué sur les boîtiers de membrane et sur les membranes elles-mêmes.

W: www.streamline-eu.com E: contact@streamline-eu.fr T: +33 (0)4 89 51 86 30

Filtres à Membrane d'Osmose Inverse (RO) – Utilisation & Remplacement

Les préfiltres à sédiments et à bloc de carbone 10 pouces sont les premiers filtres initiaux par lesquels l'eau d'alimentation passe.

Utilisation

Remplacement tous les trimestres ou après environ 45 000 litres d'eau du réseau utilisés, selon la première échéance atteinte.

Comment changer le préfiltre carbone ?

À l'aide de la clé fournie avec le système de filtration Filterplus® Mobi, dévissez simplement le boîtier du préfiltre transparent et retirez l'ancien préfiltre carbone. Insérez le nouveau filtre FO-001 Streamline® 5 microns dans le boîtier du préfiltre, puis revissez-le au système de filtration. Assurez-vous que le boîtier est correctement serré afin que le système fonctionne en toute sécurité sous pression.



AVERTISSEMENT

Ne pas jeter les bouchons des membranes RO. Les insérer soigneusement par deux dans l'entrée d'eau. En cas de doute, consultez votre technicien Streamline®. Assurez-vous que le système de filtration Filterplus® Mobi n'est pas en fonctionnement et n'est pas sous pression lors de toute opération de maintenance ou de remplacement de filtres.

7: Élimination des Filtres & de la Machine

Le système de filtration Filterplus® Mobi est classé comme déchet spécial. Il doit être démonté et séparé en différentes sections, qui doivent être éliminées conformément à la législation en vigueur. Ne pas réutiliser les composants retirés comme pièces de rechange.

AVERTISSEMENT

L'élimination des billes de résine peut créer une surface glissante.
Manipuler avec précaution et nettoyer immédiatement toute résine renversée.

Pourquoi Streamline® ?

Flexibilité

- Les systèmes Streamline® peuvent être conçus selon les exigences exactes des clients.
- Pour les systèmes non standards, les besoins ou spécifications de l'utilisateur sont écoutés et concrétisés.

Qualité

- Bien que le prix soit important, la qualité reste dans les mémoires longtemps après que le prix est oublié.
- Nous insistons sur l'approvisionnement de produits de marques reconnues du monde entier, uniquement de qualité réputée, puis nous les regroupons sous le nom Streamline®.
- Tous les produits Streamline® bénéficient d'une garantie complète d'un an, conformément aux conditions générales de vente standard des fabricants.

Service

- Nous disposons d'une assistance technique interne capable de répondre à la plupart de vos questions concernant les capacités et fonctionnalités de tous les produits Streamline®.
- Si nous faisons une erreur, nous la corrigeons. Si vous recevez un article incorrect, nous nous occuperons immédiatement de l'envoi du bon article et organiserons la collecte de l'article erroné sans discussion.
- Streamline® s'appuie sur une gamme complète avec des stocks importants, vous offrant un « guichet unique » pour tous vos besoins.



Fabriqué au Royaume-Uni

Par contrôle qualité Streamline®

Garantie Streamline®

La garantie sur toutes les machines et équipements est de 1 an (12 mois) à compter de la DATE D'ACHAT ENREGISTRÉE.

CETTE GARANTIE EXCLUT LES ÉLÉMENTS D'ENTRETIEN COURANT, y compris, mais sans s'y limiter : tuyaux, filtres, joints toriques, diaphragmes, vannes, joints d'étanchéité, balais carbone et les dommages aux moteurs et autres composants résultant d'une défaillance dans le remplacement des éléments d'entretien courant. CETTE LISTE N'EST PAS EXHAUSTIVE.

Si Streamline® reçoit une notification de tels défauts pendant la période de garantie, Streamline® pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer les composants jugés défectueux.

Les pièces de rechange ne seront fournies au titre de la garantie qu'après inspection et approbation des pièces défectueuses par Streamline®.

S'il est nécessaire de fournir des pièces de rechange avant inspection, celles-ci seront facturées aux prix en vigueur et un avoir ne sera émis qu'après inspection ultérieure et validation de la garantie par Streamline®.

Le client est responsable des frais de retour de la pièce défectueuse. Si la garantie est approuvée, Streamline® prendra en charge le coût de la réparation ou du remplacement de la pièce.

La garantie exclut les conditions suivantes, à la discrétion de Streamline® :

Usure normale, mauvaise utilisation, abus, entretien inapproprié, dommages dus au gel, utilisation de produits chimiques autres que ceux fournis ou approuvés par Streamline®, installation ou réparation incorrecte, modification non autorisée, dommages accessoires ou consécutifs, perte ou dommage, frais de service, frais de main-d'œuvre ou frais de tiers, coût de retour des pièces défectueuses à Streamline®.

Cette garantie constitue le recours exclusif de tout acheteur d'une unité Streamline® et remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi. En aucun cas, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier ne dépassera la durée de la garantie applicable indiquée ci-dessus et Streamline® n'aura aucune autre obligation ou responsabilité.

Important

Malheureusement, ces droits ne peuvent pas être transférés à un tiers.

L'usure est malheureusement inévitable après une utilisation prolongée. Si vous avez besoin de pièces de rechange pour votre système Mobi, utilisez simplement une clé et consultez la liste ci-dessous des noms des pièces et des codes produits.

Pièces de remplacement & Codes produits

Préfiltre carbone
Code produit : CF10-F-001

Membrane d'osmose inverse Filterplus
Code produit : S-MRO-4040-F

Résine de déminéralisation haute qualité Tulsion – 25 L
Code produit : MB115

Clé pour filtres bleus Filterplus
Code produit : SPAN4

Clé pour filtres Filterplus FH2
Code produit : SPAN3

Tuyau rouge 12 mm
Code produit : PVCT18-13-005-R

Tuyau noir 12 mm
Code produit : PVCT18-13-005-BK

Tuyau bleu 12 mm
Code produit : PVCT18-13-005-B

Roue en caoutchouc de remplacement
Code produit : TR-TR2-PW

Capuchon de remplacement pour roue en caoutchouc
Code produit : TR-TR2-PW-CAP

STREAMLINE®

MOBI® MAXI